

Malang, 17 Juni 2025

Nomor : 597/I-PNJ/VI/2025
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Penggantian Seling Lift Karyawan Gedung C

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pemeriksaan lift karyawan gedung C oleh tim PT. Pillar Contrindo Utama ditemukan bahwa seling lift sudah mulai sobek, salah satu penyebabnya adalah :

1. Lift karyawan beroperasi mulai tahun 2019.
2. Seling lift karyawan (putus) pada tahun 2020, penggantian pertama kali.
3. Tahun 2025 seling lift karyawan mengalami penyusutan dari 10%.
4. Dari tahun 2020 – 2025 seling lift karyawan, perlu diganti karena lifetime penggunaan (tidak sampai putus) karena diketahui lebih awal.

Demi meningkatkan keselamatan petugas yang aman dalam penggunaan lift karyawan gedung C, maka kami mengajukan untuk penggantian seling oleh ke pihak-3 yaitu PT. Pillar Contrindo Utama (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Karu IRNA
5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 23 / 05 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☒ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan


No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Seling Lift Karyawan Bedong C	Kode Inventaris	: Lift Karyawan Bedong C
		Merk	: -
		Type	: -
		Nomor Seri	: -
		Warna	: Hitam muda
		Lain - lain	: -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 23 / 05 / 2025 2. 10.00 WIB	Seling lift mulai terbelah, hasil pemeriksaan PT. Pika. lift seling lift harus diganti baru (karena begitu kelelahan)
Spare part yang rusak	: Seling lift Karyawan Bedong C	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit IPSRS	 (.....) Petugas Alat IPSRS	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid
			 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

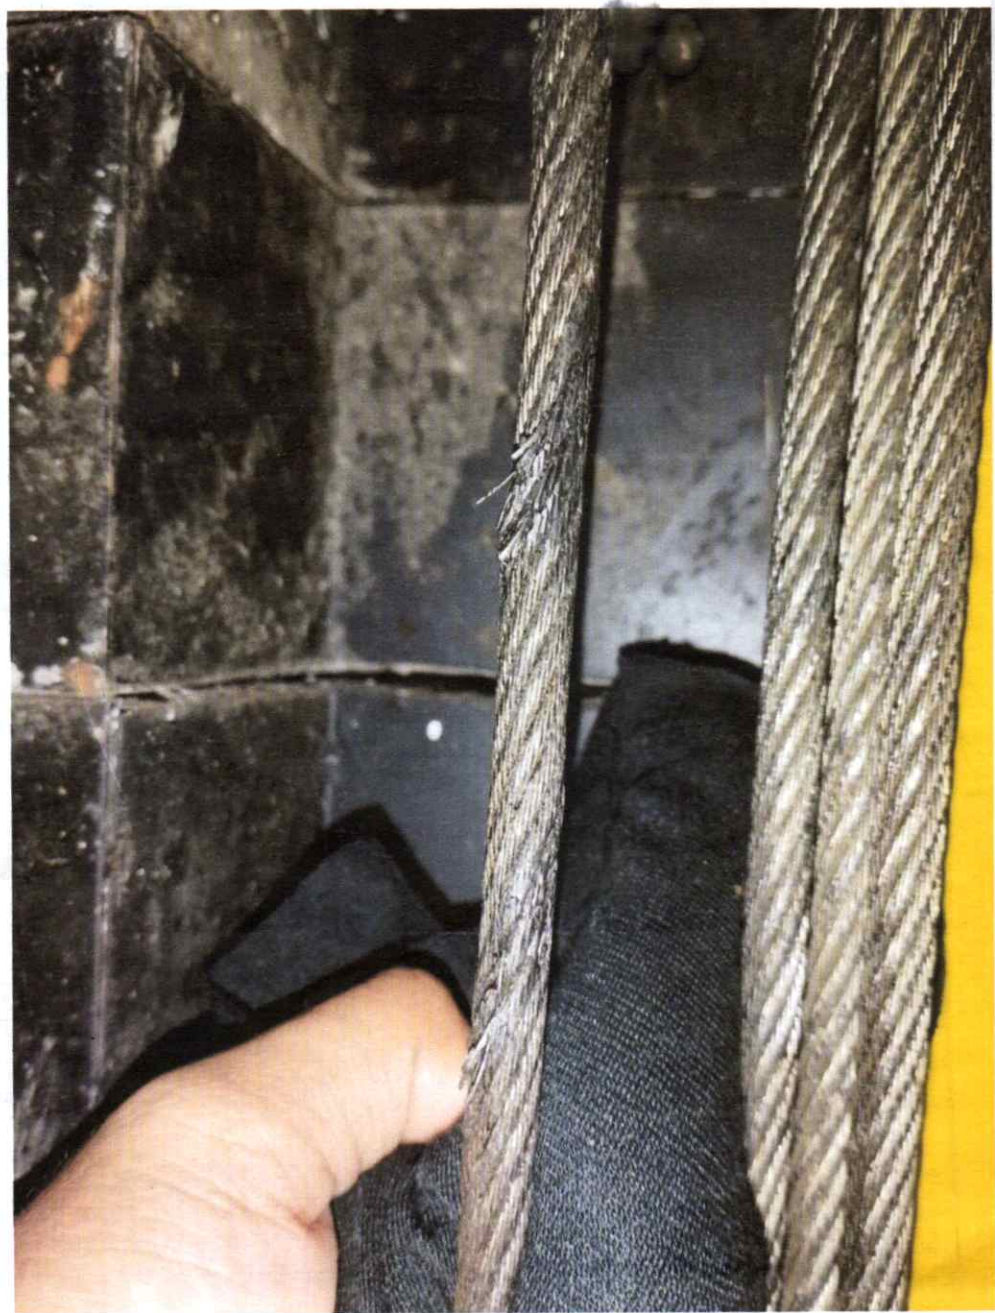

WA : 0818 30 5818

LAPORAN PERAWATAN ELEVATOR
ELEVATOR MAINTENANCE REPORT

Setiap 2 Minggu

http : www.pillarelevator.com

Jl. Raya Kupang Baru No. 15C, Surabaya 60189
Phone : +62-31-70588418, 7349499, 7349599
Fax : +62-31-7349299

Jl. Simpang No. 12 Padalarang Bandung, Jawa Barat 40553
Phone : +62-22-681011

Jl. Puri Anasmoro Blok J-2 No.26, Semarang 50144
Phone : +62-24-7606145
Fax : +62-24-7623296

No. : ELV003392

Pelanggan / Customer : RSPH. MONDORONO

Alamat / Address : NGILANG

Jenis Perawatan

Model Unit

Lokasi

Service
MONITORING
LIFT KAWASAN G.C

No	Pengecekan	Kondisi	Keterangan
III	KONDISI KERJA ELEVATOR		
	1. Buka tutup pintu sangkar	✓	
	2. Kerja door safety shoe	✓	
	3. kerja Light Curtin	✓	
	4. Waktu sangkar (car) jalan naik / turun	✓	
	5. Start shock, naik / turun	✓	
	6. Stop shock, naik / turun	✓	
	7. Level sangkar tiap lantai	✓	
	8. Supervisory Panel	✓	
II	Ruang Mesin		
	1. Motor kipas pendingin (blower motor)	✓	
	2. Motor Traksi (Traction Motor)	✓	
	3. Rem magnetic (Magnetic Brake)	✓	
	4. Rumah Gigi (Gear Box)	✓	
	5. Pengontrol Lantai (Floor controller)	✓	
	6. pengaman kecepatan Lebih (Governor)	✓	
	7. Kontak - Kontak pada kontraktor utama	✓	
	8. Cek Interphone	✓	
	9. Cek Fuse Control	✓	
	10. Cek Tegangan.	✓	
	11. ARD	✓	
	12. Stabilizer	✓	
III	Hall		
	1. Lampu Tombol	✓	
	2. Switch Tombol	✓	
	3. Indicator Lantai	✓	
	4. Pintu Luar	✓	
	a. Roller Door hanger	✓	
	b. Eksentrik Roller	✓	
	c. Door Switth Tiap Lantai	✓	
	d. Bersihkan Rail Door Hanger	✓	
	e. Door Shoe tiap lantai	✓	
	f. Cek, stel baut - baut pintu luar	✓	
IV	SANGKAR (CAR)		
	1. Motor Pengerak Pintu (Door Motor)	✓	
	2. Pintu Dalam (Car Door)	✓	
	3. Penggantung Pintu (Door Hanger)	✓	
	4. Pengaman Pintu (Door Safety Device, Door Shoe)	✓	
	5. Tombol - tombol dan Lampu Indicator	✓	
	6. Lampu Sangkar	✓	
	7. Fan Sangkar	✓	
	8. Gong / Chime	✓	
V	Ruang Hoistway		
	1. Melumasi Rel-rel (guide rails)	✓	
	2. Memeriksa secara visual kawat kawat baja (steel Rope)	✓	
	3. Membersihkan Pit	✓	
	4. Memeriksa secara visual pintu luar (Hall Door)	✓	
	5. Memeriksa secara visual pengunci pintu (Door Lock)	✓	
	6. Memeriksa lampu hoistway	✓	

Keterangan : Lift Running dg roller. Ada cacat pada reling pit & pintu fire. ✓

Mengetahui
PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO

Untuk Diketahui Customer

Tanggal / Date

Mulai / Start

Selesai / Completed

Petugas / Technician

Menyetujui
ENGINEERING DEPARTMENT

1. Deni

2. Supri

3. ...

(SERVICE DEPARTMENT)

(NAMA DAN CAP PELANGGAN)